



3+2 Turné RIDER 2024

HANGRENDSZER:

Professzionális , minőségi hangrendszer, melynek képesnek kell lenni 110 db-es torzításmentes hangkép leadására, a keverőpultnál mérve.

A frontkeverő a nézőtér kb. 2/3-ánál, a színpaddal szemben legyen.

A hangfalak vagy a földön legyenek, vagy ríggel, de SOHA ne a színpadon.

Különösen érvényes ez a mélynyomókra.

Házi készítésű, Behringher, Alto, Phonic, illetve egyéb kínai terméket **nem fogadunk el.**

Stabil 230V feszültség, és elegendő áramerősség a hangosítás áramfelvételéhez igazodva.

FOH:

Minimum 32 **működő** csatornás, lehetőleg digitális pult, csatornánként parametrikus EQ-val, 8 subgroup-pal.

Talkback a színpad felé.

Intercom a monitorpult és a frontpult között.

Bejátszó eszköz

Megfelelő megvilágítás a pulthoz!

Preferált Pultok: MIDAS M32, Pro2, Pro6,

SZÍNPAD:

Minimum 5X8 méter, minimum 1m magas.

EMELVÉNYEK:

Dobdobogó: (min: 200 x 300 x 40 cm)

CSATORNALISTA:

Lásd 4. oldal.

SZÍNPADRAJZ:

Lásd 5. oldal.

FÉNYTECHNIKA:

Jó minőségű, gyári, BIZTONSÁGOS fénytechnika, felkészült kezelőszeméllyel!

Min. 16db forgófejes intelligens lámpa Wash ill. Beam

Min. 24 db LedparPAR RGBW spotlámpa

Min. 2 db füstgép ventillátorral, szabványos folyadékkal. (fénypultról vezérelhető)

A világítás külön fázison legyen, mint a hang!

BEÁLLÁS:

A zenekarnak legalább **minimum 30 perc** hangbeállásra van szüksége, ezt kérjük figyelembe venni a program szervezésekor.

Mire a zenekar megérkezik a helyszínre, a színpadi technika **legyen előkészítve** hangbeállásra a színpadrajz szerint! (monitorok, mikrofonok és a kábelezés)

PARKOLÁS, BIZTOSÍTÁS:

Megérkezéskor a színpad mögött parkolóhelyet kérünk a turnébusznak, valamint a be- és kihajtáshoz szükséges útvonal biztosítását, és a járművek folyamatos őrzését.

-A zenekar felszerelésének biztosítása és esetleges védelme, ennek elmulasztásából létrejött anyagi kár megtérítése a rendezvény szervezőire hárul.

ÖLTÖZŐ:

Az öltözőt a közönségtől szeparáltan kell elhelyezni és folyamatos biztonsági szolgálatot kérünk az öltöző elé.

A koncertet megelőző 30 perctől a koncertet követő 30 percig az öltözőbe a **zenekar hozzájárulása nélkül senki nem léphet be az öltözőbe!**

Az öltöző közelében tiszta és feltöltött (WC papír, kézmosó víz, papírtörölköző) mellékhelységet kérünk biztosítani.

-1 db asztal 6 db szék

-230 voltos hálózati csatlakozó

-megfelelő világítás!

-az öltöző megfelelő hűtése/fűtése az időjárási körülményeknek megfelelően!

Dedikáló HELY:

3 nm területű dedikálóhely biztosítása (1 asztal, 4 szék)

1 db 230V csatlakozóval és világítással a 3+2 CD-k árusítása céljából.

FONTOS:

A TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖTELES TELJES TECHNIKAI ÉS SZAKMAI FELELŐSSÉGET VÁLLALNI A FENTIEK MARADÉKTALAN BETARTÁSÁRA.

A KONCERT SIKERES LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, MINDEN ESETBEN LEGALÁBB 15 NAPPAL A KONCERT ELŐTTVEGYE FEL A KAPCSOLATOT A ZENEKAR KAPCSOLATTARTÓJÁVAL.

CSATORNALISTA:

Ch:	Hangszer:	mic / D.I.	insert	monitor	Patch
01	Láb	B52 / E602 / D6	gate	Igen	Group 1
02	Láb	Sub	gate		Group 1
03	Pergő felső	SM57 / B98 / B56 / e604			Group 1
04	Pergő alsó	SM57 / B98 / B56 / e604			
05	Lábcin	E914, KM184, AT2020			Group 1
06	Felsőtám 1	B98 / D1 / 604	gate		Group 1
07	Felsőtám 2	B98 / D2 / 604	gate		Group 1
08	Felsőtám 3	B98 / D2 / 604	gate		Group 1
09	Állótám	B98 / D4 / 604	gate		Group 1
10	Overhead bal	AKG C414 / KM184 / KSM137			Group 1
11	Overhead jobb	AKG C414 / KM184 / KSM137			Group 1
12	Motif L	D.I.		Igen	Group 3
13	Motif R	D.I.		Igen	Group 3
14	KEY 2. L.	D.I.		Igen	Group 3
15	KEY 2. R:	D.I.		Igen	Group 3
16	KEY 3. L.	D.I.		Igen	Group 3
17	KEY 3. R.	D.I.		Igen	Group 3
18	Bass	D.I.	comp.	Igen	Group 2
19	Gitár	e 906/ e 609 / SM57		Igen	Group 4
20	Gitár H.Line6 L	D.I.		Igen	Group 4
21.	Gitár H.Line6 R	D.I.		Igen	
22.	Zoli Vocal	SM58		Igen	Group 5
23.	Intro L	Pendrive			
24.	Intro R	Pendrive			

Monitor Rendszer:

5 független úton 6 db professionalis monitor láda
 lehetőleg 15"/12" min 800W teljesítménnyel
 (Martin F15, MH400, Nexo PS15, PS12)

Bill: 1 út 1 láda

Gitar-Vocal: 2. út 2 láda

Bass: 3. út 1 láda


Dob 4. út 1 láda

Vocal 2. 5.út 1 láda

SZÍNPADRAJZ:

Kontroll: 

Mikrofonok: 

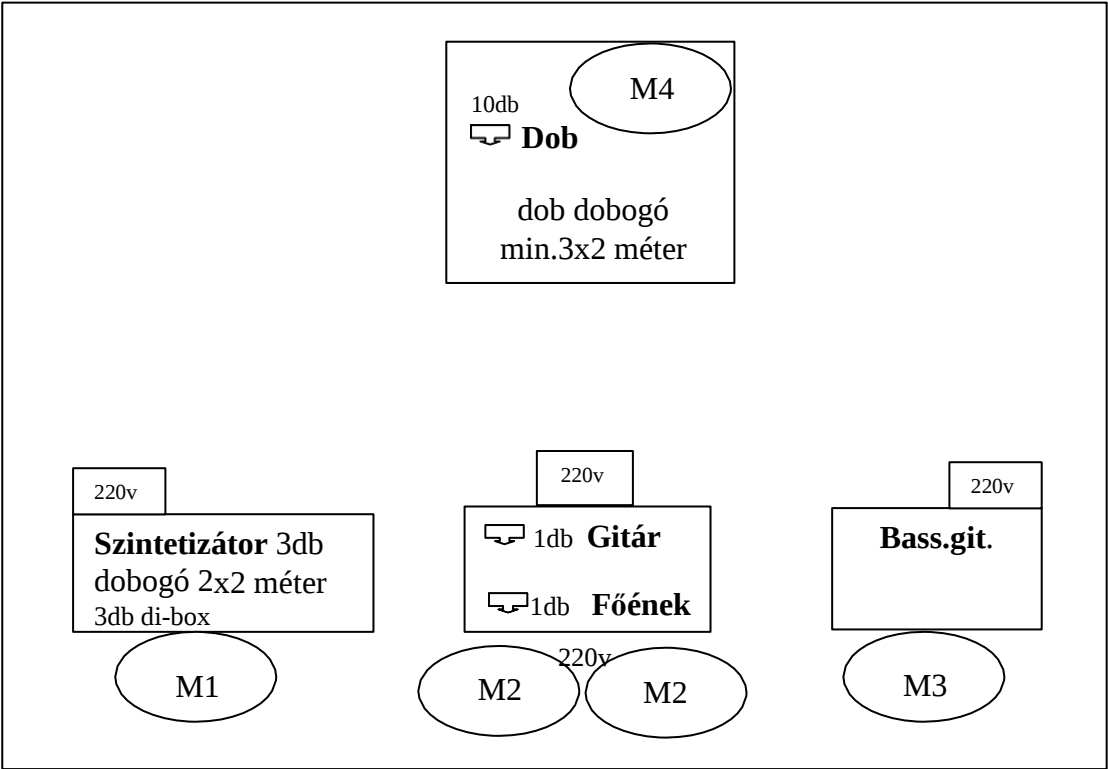



www.3plus2.hu